

ブラックダイヤモンド スキーポール 取扱説明書

警告

スキーは危険を伴う行為です。その行為の前には起こりうる危険を理解し、受け入れる準備をしておいてください。本人の責任において決断し行動を起こしてください。本製品をご使用になる前に取扱説明書に記載されている製品の使い方や警告文を全てお読みになり、製品の使い方や性能、限界について習熟してください。用具の正しい使い方のトレーニングを受けることを推奨します。この警告文の内容を守らなかった場合、死亡や重傷を負う可能性があります。

スキーポールとアクセサリ

フリックロックとフリックロックプロの使い方

フリックロックプロは、シャフト外側のカムレバーで、ボールのジョイント部分をしっかりと締め付ける機構です。フリックロックプロを解除するには、図1のようにポールを持ち、親指でカムレバーを押し開いて下さい。カムレバーを開いたら、下段シャフトを適当な長さで調整し、カムレバーをしっかりと閉めてシャフトを固定して下さい。完全に閉めないと、横方向から強い力が加わった際にカムレバーが開いてしまうおそれがあります。

フリックロックのテンション調整

フリックロックの固定強度は適度な強さに調整しておく必要があります。下段シャフトがずれる場合は、カムレバーを開き、調整ネジを時計回りに1/4~1/2回転締め込み、カムレバーを閉めた時にシャフトがずれないまで締め付けて下さい。カムレバーが閉まりにくい場合は締めすぎです。カムレバーを開いて調整ネジを少し緩めて下さい。

フリックロックボールのお手入れと保管方法

- ◆シャフトにオイルやシリコンを塗らないで下さい。使用中にシャフトが滑って動くおそれがあります。
- ◆使用後は必ず下段シャフトを抜き、完全に乾燥させてから保管して下さい。

アバランチブロープとしての使用

カーボンブロープポールにはアバランチブロープ機能が備わっています。左右の下段シャフトはそれぞれオス・メスのネジが切られており、双方をつなぐと緊急用ブロープになります。ブロープにするにはフリックロックプロを開いて下段シャフトを引き抜いて連結して下さい。

上段シャフトはブロープ機能を使うときは収納しておいて下さい。下段シャフト上部のフリクションプラグを外し、左右のシャフトをしっかりと連結して下さい。バスケットを足で踏んでシャフトを上強く引いて外せばブロープの完成です。

練習が大切

カーボンブロープポールのブロープ機能は、使わずに済むにこしたことはありません。しかし、いざという時には、素早くブロープを組み立て正しく使用できるように十分な練習を積んで下さい。ブロープポールを持っているからといって、雪崩に埋まったスキーヤーを確実に助けることができるとは限りません！ 使う人の技術がとても重要です。雪の安定性を調べ雪崩の危険性を予想できる技術、および雪崩発生時の救助技術を認可団体等の講習を受けて習得することを推奨します。優れたレスキューギアを装備するだけでは雪崩の危険を回避することはできません。**注意:** スキーポールのストラップはリリース式ではありません。雪崩の可能性の高い斜面や樹林帯を滑走するときはストラップを手首から外しておいて下さい。

ウィベットのセルフアラレストポールについて

- ◆ウィベットはアイスアックスでも、その代用品でもありません。
- ◆アイスアックスのように持ったり振ったりしないで下さい。常にグリップを握って下さい。

- ◆実際に使用する前に、障害物のない緩やかな斜面で、ウィベットを使って滑落停止の練習をし、制動の効き具合と限界を確かめておいて下さい。
 - ◆滑落停止の際は、シャフトを体に対して斜めに持ち、片方の手でピックを保持し、もう一方の手でフリックロックプロ付近を保持して下さい。
 - ◆登高/滑走中は、ピックを引っかけて転倒しないように注意して下さい。
- 注意:** ウィベットのストラップはリリース式ではありません。雪崩の可能性の高い斜面を滑走するときはストラップを手首から外しておいて下さい。

スキーポールの日常点検

ご使用の前には、フリックロックプロがスムーズに開閉することを確認して下さい。また、フリックロックプロのカムレバーと本体に亀裂や損傷・変形がないかを確認して下さい。故障したり破損したりした場合は、お買い求めの販売店に修理をご依頼下さい。ブロープ機能付きのポールを使用する場合は、下段シャフトを常にオスとメスのセットで使用して下さい。

バスケットの着脱

取り付け方: バスケットがボールのバスケット受け上端にはまるまで、押しながら時計方向に回し込んで下さい。セットされたバスケットはフリーに回転します。

取り外し方: ポールのバスケット受けからバスケットが完全に外れるまで、バスケットを引きながら反時計方向に回して下さい。

コンパクターツーリングポール

ブラックダイヤモンドのコンパクターツーリングポールは、独自のラビッドディプロイメントシステムにより、1箇所のプッシュボタンを操作するだけで収納/組立ができます。このプッシュボタンは内部のインナーコードと各連結部のスピードコーンと連動することにより、冬用のフォールディングポールとしては比類のないスピーディな組立を可能にします。

ラビッドディプロイメントシステムの使い方

プッシュボタンはフリックロックプロ下側の目盛りの付けられたシャフトのすぐ下にあります(図7)。

コンパクターポールの収納方法:

- ◆ボタンを押してグリップをポール先端方向にスライドさせて下さい(図2)。
- ◆各シャフトを連結部分で引き抜き、シャフトの継ぎ目が露出するまで分割して下さい(図3)。
- ◆Z字型に折りたたんで下さい(図4)。
- ◆フリックロックプロのレバーを開き、シャフトが最も短くなるまで縮めて下さい。
- ◆ばらばらにならないように、バスケットの窪みに中段/上段シャフトをクリップして下さい(図5a、5b)。

コンパクターポールの組み立て方

- ◆バスケットにクリップされたシャフトを外して下さい。
- ◆グリップと1番目のシャフトを握り、プッシュボタンがロックされる位置までしっかりと引っ張って下さい(図6)。
- ◆シャフトがプッシュボタンでロックされ、各シャフトの間に隙間がないことを確認して下さい(図7)。

注意: 雨天下や低温でコンパクターポールを組み立てたり収納したりする際に、凍り付いて操作し辛くなる場合がありますので十分に注意を払って下さい。ご使用後は完全に乾燥させて下さい。

コンパクターのフリックロックプロの使い方

フリックロックプロは、シャフトに取り付けられたカムレバーにより、ボールのジョイント部分を、シャフトの外側からしっかりと締め付けて固定する機構です。フリックロックプロを解除するには図1のようにポールを持ち、親指でカムレバーを押し開いて下さい。カムレバーが開いたら、下段シャフトを適当な長さで調整し、カムレバーを最後までしっかりと閉めてシャフトを固定して下さい。最後まで閉めないと、横方向から強い力が加わったときにカムレバーが開いてしまうことがあります。

コンパクターのコードテンション調整

使用を重ねるにつれてインナーコードのテンションが緩むことがあります。インナーコードのゆるみは、最上段シャフトの上下方向の遊びが出ることでわかります。この遊びはインナーコードのテンションを強めることで解消できます。

- ◆プッシュボタンを解除し、**最下段シャフトのみ**を引き出します。
- ◆コードテンショナーは中段シャフトと下段シャフトの間にあります(図8)。

◆テンショナーの両端を持ち時計回りに回すとテンションが強くなり、反時計回りに回すと弱くなります(図8)。

テンショナーを1/2~1回転回してシャフトを組み立て、遊びが取れているかチェックして下さい。シャフトを引っ張ってもプッシュボタンが十分に露出せずロックできない場合は締め過ぎです。その場合はテンションをゆるめてやり直して下さい。適正なテンションになった場合は、目盛りの付けられているシャフトとその下側のスライダースhaftがプッシュボタンでロックされ、遊びが無くなり、組み立てた後にボタンが完全に頭を出します(図7)。下段シャフトを交換するとき以外、**絶対に**テンショナーを完全に緩めないで下さい。

下段シャフトを交換する場合は、テンショナーを分解し、テンショナー上側がシャフト内部に入り込まないように押さえ、新しい下段シャフトのテンショナー下側を上側に、ネジ山が見えなくなるまでねじ込んで下さい。そして、上述の手順で新たにテンション調整をして下さい。

定期的なクリーニング

土や砂がコンパクターポール内部に入り込むと、シャフトをスムーズに分解・組み立てできなくなります。土や砂を取り除く場合はまずプッシュボタンを解除してシャフトをたたんで下さい。シャフト連結部とチューブを流水で何度かすすぎ、土や砂を完全に落とし乾いた布で水分を拭き取って下さい。そのままの状態乾燥した場所に保管し、完全に乾かした後に使用して下さい。

コンパクターの点検と保管

使用前にはフリックロックプロがスムーズに開閉でき、コードテンションが適正であることを点検して下さい。

- ◆変形や故障が無いことを確認して下さい。
- ◆水に濡らした場合は、保管する前にシャフトを折りたたんでテンションコードを露出させ、完全に乾燥させて下さい。
- ◆フリックロックプロの動きが渋いときは、レバーとクランプバンドをつないでいるレバー軸にオイルを適量塗布して下さい。
- ◆交換用パーツについては、最寄りのブラックダイヤモンド製品取扱店にお問い合わせ下さい。

限定付き製品保証

ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は、第一購入者に限りご購入日から1年間、製品の品質および製造上の欠陥に対して無償で保証をいたします。ヘッドランプはご購入日から3年間です。欠陥が発見された場合はご購入店もしくは輸入代理店(住所は末尾に記載)へご返品ください。製品を無償修理または新品交換いたします。無償修理と新品交換を製品保証の限度とし、保証期間の終了をもって製品保証の責務も終了するものとします。ブラックダイヤモンド・イクイップメント社はすべての保証請求に対して、第一購入者であることの証明を求める権利を有します。

保証の除外事項

ブラックダイヤモンド・イクイップメント社は通常の損耗や摩耗(例: スキーエッジの減りや傷、ブーツソールの摩耗など)、製品の改造や改変、誤使用、誤ったメンテナンス、事故、過失、強い衝撃、あるいは製品の目的外使用に対して保証は適用いたしません。

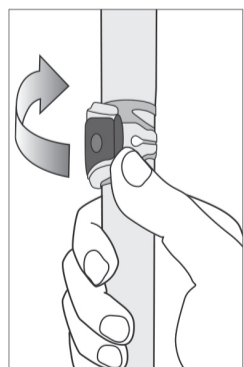


イラスト1

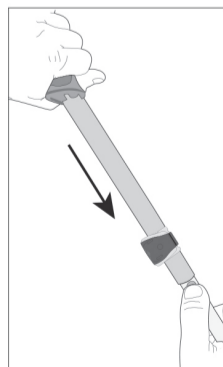


イラスト2

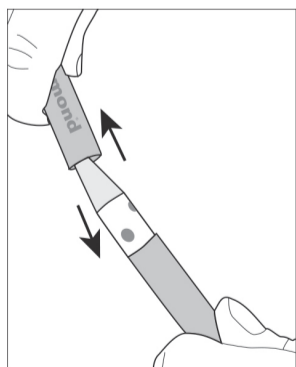


イラスト3

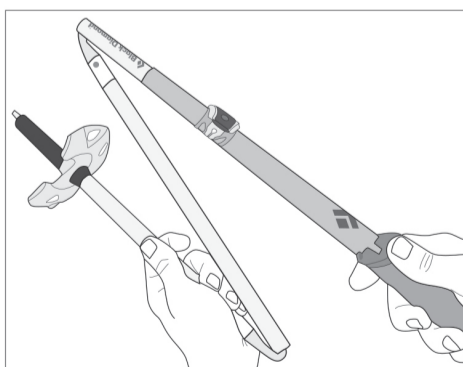


イラスト4

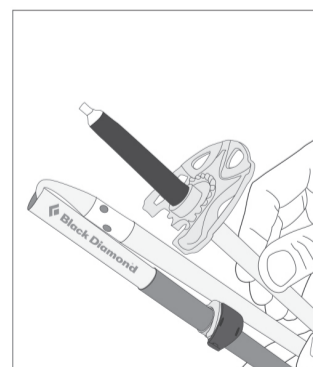


イラスト5a

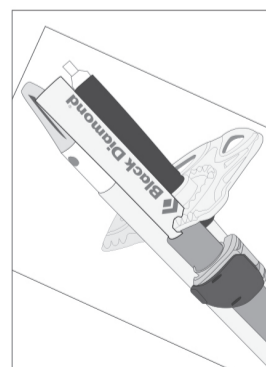


イラスト5b

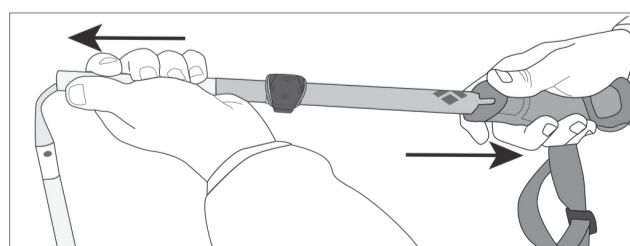


イラスト6

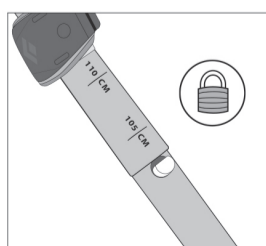


イラスト7

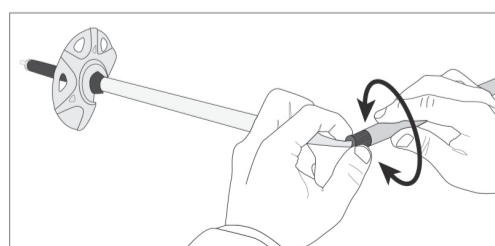


イラスト8