

ファーストライト 取扱説明書

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

設置の手順

1. 入り口を完全に開き、テント本体を地面に広げて下さい。ポールをを広げ全てのジョイントを確実に接続して下さい。ジョイントの接続が甘いと破損の原因になります。ポールを折り畳んだままで地面に放り投げないで下さい。ショックコードのテンションでポールがバチンと接続し、ポールを傷めてしまいます。
2. 1本のポール先端をテントの入り口から対角線上のコーナーのスナップに向けて通して下さい(a)。テントが寝ている状態で、ポールを入り口に1番近いグランドクロステープに止めて下さい。
3. ポールを天井に向かってたわませてポール先端を入り口コーナーのスナップに差し込んで下さい(b)。ポールがコーナーに直接届かなくても、その近く(黒い生地の中)に入れて、後でスナップに差し込んでも構いません。無理にコーナーに届かせようとしてポールを曲げすぎないように注意して下さい。
4. もう1本のポールをテント入り口から対角線上のコーナーに向けて通して下さい。ポールをたわませて先端を入り口のコーナーのスナップに差し込んで下さい(c,d)。2本のポールはその頂点で交差してX字型を形成します。これでテントが立ち上がりました。
5. テント内部に入り、四隅のコーナーにポール先端が確実に差し込まれていることを確認して下さい。ポールを全てのペグクループでテント内側に固定して下さい。
6. テントを設営するときは必ずすぐにベグ止めて下さい。わずかな風でもテントが飛ばされて、大きなダメージを受けるおそれがあります。
7. テント上部には別売のベスティブル(前室)を取り付けるバックルを備えています。ベスティブルを取り付けけない時は、風に煽られないようバックル同士を組み合わせて下さい。

目止め

ファーストライトの縫い目はシームテープ処理が施されています。テントを使用する前に外側の縫い目全てを同様のシルネットが目止めて下さい。場合によっては追加のシルネットが必要になるかもしれません。目止めは下記の手順で行って下さい。

- ・乾燥した直射日光の当たらない場所にテントを設営し、ベグ止めて下さい。シルネットは乾くまでに1~2日掛かります。充分な換気を確認して下さい。ペーパータオルを多めに用意しておくとしきりに便利です。
- ・シルネットを容器に開け、アプリケーションを3/4くらい浸して下さい。
- ・シルネットを外側全ての縫い目に均一に塗って下さい。ウェビングテープは両側から目止めて下さい。
- ・テントの内側から、四隅の金属ボタンを目止めて下さい。ボタンの縁を目止めし、ボタン本体にも少量の目止め剤を落とすとして凝遊させて下さい。テント全体の目止めが終わったら完全に乾かして下さい。通常は1~2日ほど掛かりますが、湿度等の条件により更に時間が掛かる場合もあります。

ベグ止め

全てのステークポイントを毎回ベグ止めて下さい。ベグ止めは状況に応じて行うものではありません。50kg近い荷物を入れたテントさえ、わずかな風で巻き上げられるケースがありますからです。

積雪時の使用

- ・テント周囲でショベルを使う場合は十分な注意を払って下さい。薄いテント生地はショベルのブレードで簡単に傷ついてしまいます。
- ・金属製の道具(ショベル、アイスアックス、フロープ等)でテントの雪を払わないで下さい。テント生地が傷んでしまいます。

グランドクロスについて

- ・グランドクロスを別売しております。四隅の補強されたグロメットにパンジーコードを結び、小さいループを作って下さい。テント本体のペグループとグランドクロスのループを一緒にベグ止めて下さい。
- ・吊り下げたりベグ止めて、グランドクロスをタープとして使うこともできます。

ブラックダイヤモンド日本総代理店
株式会社ロストアロー
 〒350-2213 埼玉県蕨市御折1388-6
 TEL: 049-271-7113(ユーザーサポート)
 e-mail: info@lostarrow.co.jp
 www.lostarrow.co.jp

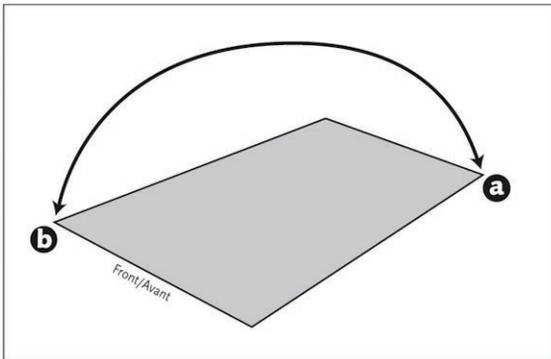


Figure 1

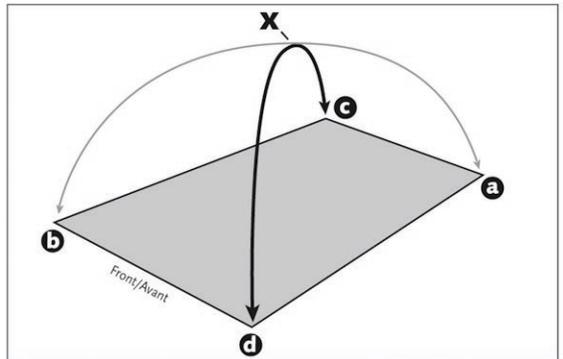


Figure 2

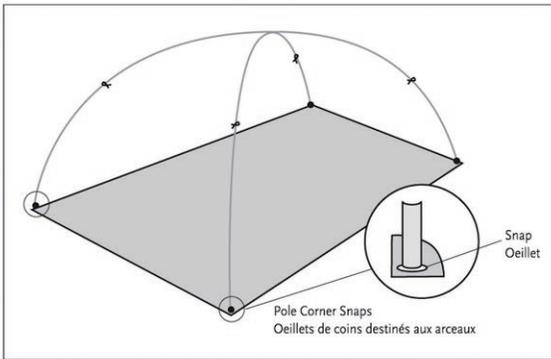


Figure 3



Figure 4