

オスプレー

スイッチシリーズ 取扱説明書



この度は、スイッチシリーズをご購入いただきありがとうございます。スイッチシリーズは、バックカントリースキー & スノーボード向けの機能をフル装備した軽量バックです。

多彩な機能によりウィンターパックとしてだけでなく、ハイキングやアクティブスポーツなど、1年を通じて使うことができます。この取扱説明書をお読みいただき、バックの機能を十分に活用してください。

スイッチの機能



ウェット/ドライ
ポケット


スイッチシリーズ共通の機能

- 1 トップポケット内にマイクロフリース製のゴーグルポケットとキーフックを装備。
- 2 上部のスキーホルダーは着脱が可能。
- 3 ラッシュポイント(アクセサリ装着ループ)はハイバロンで補強。
- 4 バック正面には荷物を衝撃から守るフォームパッドと、ストレートジャケットコンプレッションシステムを装備。
- 5 サイドパネルには優れた耐摩耗性を発揮する420dダイヤモンドリップストップナイロンを採用。
- 6 給水バックのホースを収納できるショルダーベルトには、ホースの凍結を防ぐフォームパッド内蔵のカバーを装着。バイトバルブ収納部分には伸縮性のあるネオプレーンを使用しているため大きめのバルブもスマートに収納可能。
- 7 レスキュー用ホイッスルを兼ねたチェストストラップのバックル。
- 8 A フレーム形にスキーを装着するための丈夫なスキーループ。
- 9 アイスツールホルダーループ。
- 10 収納式のダイアゴナルスキーキャリーループ
- 11 操作しやすいアーティキュレイテッドジッパーのヒップベルトポケット。
- 12 バック上部のキャリングハンドル。
- 13 HDPE フレームシート内蔵のスノーシェッドバックパネル。
- 14 濡れたギヤと乾いた荷物を分けるための仕切り板(ウェット/ドライポケット)。
- 15 フォームパッド内蔵のヒップベルト。クロージャーに調節のしやすいエルゴブル方式を採用。
- 16 本体内部の給水バック収納スリーブには釣り下げ用のハンガーを装備。

スイッチの機能



ゴーグルポケット

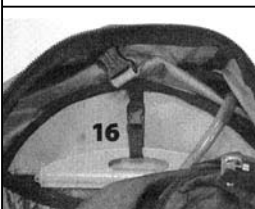

ハイドレーションスリーブ

A フレーム スキーキャリア



ダイアゴナル スキーキャリア

A フレームスキーキャリア

A フレーム形にスキーを装着する場合は、バック下部にある A フレームスキーキャリアループ (A) にスキーのテールを通します。アジャスタブルスキーキャリアループ (B) を使用して、バックの両サイドのスキーが A 字形になるようにしっかりと固定してください。カム式バックルを備えたアジャスタブルスキーキャリアループは調整範囲が広く、様々なスキー幅に対応します。

ダイアゴナルスキーキャリア

ダイアゴナルスキーキャリアループはバック正面の右下に取り付けられており、使用しない場合にはフロントパネル内に収納することができます。

バック正面に斜めにスキーを装着する場合は、ダイアゴナルスキーキャリアループ (A) に滑走面を合わせた 1 ペアのスキーのテールを通します。アジャスタブルスキーキャリアループ (B) をバック正面側のラッシュポイントに移動します。スキーのトップ側をアジャスタブルスキーキャリアループのカム式バックルで確実に固定してください。

スノーボード / スノーシューの装着

スイッチシリーズは、オスプレー独自のストレートジャケットコンプレッションシステムと、フォームパッド内蔵の正面パネルの採用することで、スノーボードやスノーシューを確実に固定することができます。コンプレッションフラップの内側には鋭利なエッジをしっかりとホールドするハイパロン製の補強が施されています。スノーボードやスノーシューはコンプレッションストラップを引き締めてしっかりと装着してください。バックを背負って、装着した荷物やバックが頭、腕、足等、体各部の動きを妨げないことを確認してから行動を開始してください。

アジャスタブル スキーキャリア



スノーボードの 装着



スイッチ 36




スイッチ 36

スイッチ 36 は内部にウェット / ドライポケットを装備した、ハッチバックスタイルのバックです。ウェットポケットはトップ側から、ドライポケットはサイドジッパー側からアクセスします。

- 1 ストレッチメッシュ素材を使用したヘルメットポケット。
- 2 ハッチバックスタイルを採用したトップ側からバックカントリーギア等の収納に適したウェットポケットにアクセス。
- 3 サイドに設けられたジッパーはドライポケットにアクセス。バックの正面にスノーボード等を装着したまま荷物の出し入れが可能。

スイッチ 36 の側面

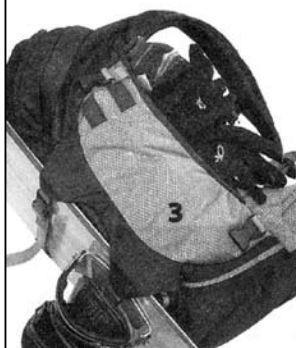

ヘルメットポケット

スイッチ 26

スイッチ 26 は内部にウェット / ドライポケットを装備した、トップ & 背面アクセスのバックです。

- 1 ストレッチメッシュ素材を使用したヘルメットポケット。
- 2 トップ側からバックカントリーギア等の収納に適したウェットポケットにアクセス。
- 3 背面アクセスジッパーからアクセスするドライポケットは、バックの正面にスノーボード等を装着したまま荷物の出し入れが可能。

スイッチ 26 の正面



スイッチ 16



スイッチ 16

スイッチ 16 は内部にウェット / ドライポケットを装備した、ハッチバックスタイルのトップローディングバックです。



スイッチ 26 の背面

エルゴブル ヒップベルトクロージャー



エルゴブル ヒップベルトクロージャー

ストラトスシリーズのヒップベルトには、力の入れやすいエルゴブルデザインを採用しています。フィッティング時には、両サイドのバックルを緩めて、正面のクイックリリースバックルを連結し、両サイドのウェビングベルトを、正面のクイックリリースバックルの前で交差するように引き締めてください。

パッド付き ヒップベルト



バックのお手入れ

オスプレーパックは良質の素材と丁寧な縫製により、とても丈夫に作られています。正しくお手入れをさせていただき、末永くご愛用ください。

- 使用後は速やかにバックを清掃してください。荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- 汚れの気になる部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼってやさしく拭き取ってください。
- 濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- 保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾燥した、暑くならない場所に吊るしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いしてください。水でよくすすいでから、日陰に吊るして乾燥させてください。

主要素材

420D ダイヤモンドリップストップナイロン

300D ポリエステル

スイッチシリーズ

36	重量	容量
S	1.36kg	33 <small>リットル</small>
M	1.45kg	36 <small>リットル</small>
L	1.53kg	39 <small>リットル</small>

26	重量	容量
S	1.30kg	24 <small>リットル</small>
M	1.38kg	26 <small>リットル</small>
L	1.47kg	28 <small>リットル</small>

16	重量	容量
S/M	1.08kg	14 <small>リットル</small>
M/L	1.19kg	16 <small>リットル</small>



www.ospreypacks.com

オスプレー日本総代理店
株式会社ロスアロー
www.lostarrow.co.jp

〒350-2213
埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6
TEL: (代表) 049-271-7111
(ユーザーサポート) 049-271-7113
FAX: 049-271-7112
e-mail: info@lostarrow.co.jp