

オスプレー イーサー / エーリエルシリーズ 取扱説明書



日本語版

この度は、イーサーまたはエーリエルシリーズをご購入いただきありがとうございます。軽快な背負い心地のイーサーとエーリエルには、登山、バックパッキング、トレッキングに必要な機能を数多く装備しています。この取扱説明書をよくお読みいただき、バックの機能を十分に活用してください。

トップポケット

シンプルな1気室のトップポケットは荷物の量に応じて上下に移動することができます。また、(A)のバックルからテープ※1を外し、(B)の位置に取り付けられているプラスチックループと(C)のロードリフターラダーバックルからテープ引き抜いてトップポケットを取り外すことができます。取り付ける場合は取り外しと逆の手順で装着してください。

イーサー85/70、エーリエル75/65のトップポケットは本体のヒップベルトと組み合わせるとベルトバックとして使えます。



本体のヒップベルトは両サイドのデュアルヒップコンプレッサーを外し、ランバーパッド(腰当て)とヒップベルトの隙間に手を入れてベルクロを剥がし、左右のどちらかに引き抜いて取り外します。トップポケット裏面にあるランバーパッドのスロットにヒップベルトを通し、ベルクロで固定してください。両サイドのデュアルヒップコンプレッサーを接続すればベルトバックが完成します。右下図点線のように※1のテープをX字型に交差させて下部のバックルに接続するとコンプレッサーとして機能します。

バック本体の荷室へのアクセス

1 本体上部からアクセスする場合はトップポケットストラップを外し、トップポケットを背面側に返し、コードロックを操作して吹き流しを開いてください。

2 イーサー85/70、エーリエル75/65には本体正面の下部からもアクセスすることができます。内部には1~2気室の切り替えを行うためのフラップを装備しています。2気室にする時はフラップのウェビングテープを本体のバックルに接続してください。

トップポケット

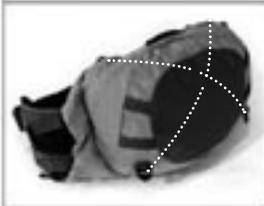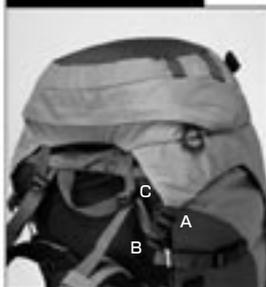

メインアクセス



ハイドレーション

ハイドレーションシステム対応

本体内部の背面側にウォーターバックを収納するためのスリーブが装備されています。スリーブ上部にはループが取り付けられており、状況に応じてウォーターバックを釣り下げることができます。ウォーターバックのチューブは、本体上部のH₂Oポート(左右のどちらか)から引き出し、ショルダーベルトのエラスチックバンドで固定してください。

エクセサリーアタッチメント

イーサーとエーリエルには別売りのエクセサリーアタッチメント(ソコ、デイライト、アルパイン、クランボンポケット)を取り付け、機能や容量を追加することができます。エクセサリーアタッチメントは両サイドの四角いプラスチックパーツを、本体正面のコードループに通すだけで簡単に装着することができます。

※本体とエクセサリーアタッチメントとの間に荷物を挟む場合は、荷物がズレないようにコンプレッションベルトをしっかりと引き締めてください。

サイドポケット

2方向からエントリーすることが可能なサイドポケットには丈夫なストレッチ素材を使用。1ℓサイズのウォーターボトルを収納できるキャパシティがあり、テントポールやトレッキングポール等もしっかりと装着することができます。

コンプレッション

本体内部には赤いウエビングテープの内蔵コンプレッションストラップ(A)が装備されています。パッキングする時はじまにならないように本体外に出しておき、パッキングが完了したらバックルを接続してしっかりと引き締めてください。

本体正面にはストレートジャケットコンプレッションシステムの3本のストラップが装備されています。パッキングが完了したらストラップを引き締め、荷物を安定させてください。荷物の量が少ない時にはストラップを本体右サイド、背面パネルの端にあるバックルに接続してご使用ください。

アイソフォームCMヒップベルト

アイソフォームCMヒップベルトは個人個人の腰骨の形状に熟成型が可能なCM(カスタムモールドイング)ヒップベルトです。

※熟成型には専用のヒーターを使用します。フィッティングサービスの詳細は販売店にお問い合わせください。



サイド



コンプレッション

エクセサリー



フロント



- 1 トップポケット
- 2 正面コンプレッションストラップ
- 3 スキーキャリアストラップ
- 4 3ストラップ/ストレートジャケットコンプレッションシステム
- 5 正面ストレッチポケット
- 6 両サイドのデュアルエントリーストレッチポケット
- 7 デュアルヒップコンプレッサーストラップ
- 8 エラスチックホースルーター
- 9 アイソフォームハーネス



コンプレッション

アイソフォームハーネス

イーサーとエーリエルには堅さの異なる2種類のフォーム材を通気性に優れたスベサーメッシュでカバーし、体と接触する部分からは縫い目を外した、快適かつフィット感に優れたアイソフォームハーネスを採用しています。また、ベルクロを使用した無段階の背面長調整機構は10 cmを超えるワイドな調整幅を確保しています。

エアスケープサスペンション

エアスケープサスペンションは両サイドの7075 アルミニウム製ペリフェラルロッド、通気性に優れた無数の突起を持つフォームパネル、アルミステーを内蔵したシートフレームを主な要素として構成された軽快な背負い心地の背面システムです。剛性とフレキシビリティをバランスさせたこのサスペンションはロードリフターストラップとヒップコンプレッションストラップの調整で、肩と腰への荷重の配分を自在にコントロールすることができます。

エアスケープサスペンションの調整

バックのフィッティングは、サスペンションを体にぴったりとフィットするように調整した後、バックをサスペンションにフィットさせてください。

全てのサスペンション調整ストラップを緩めてからバックを背負い、ヒップベルトのパッドが腰骨を心地よく包み込む位置でヒップベルト(A)を締めてください。最も快適に背負える位置にハーネスアジャストメントストラップを締めてください。次にロードリフターストラップ(B)を締めてバックをサスペンションに引き寄せます。この時、ショルダールベルトが肩から浮き上がらないようにしてください。スターナムストラップ(C)を上下させて肩甲骨付近の快適な位置にセットしてください。荷重バランスやフィット感の最良のセッティング位置は体格だけでなく、筋力や疲労度によっても変化します。行動中も必要に応じてフィッティングの調整をすることをおすすめします。

エルゴブルヒップベルトクロージャー

イーサーとエーリエルのヒップベルトには、力の入れやすいエルゴブルデザインを採用しています。フィッティング時には、両サイドのバックルを緩めて、正面のクイックリリースバックルを連結し、両サイドのウェビングベルトを、正面のクイックリリースバックルの前で交差するように引き締めてください。

フィッティング



エルゴブル



背面

- 10 ロードリフターストラップ
- 11 ハーネスアジャストメントストラップ
- 12 ホイッスル付きスターナムストラップ
- 13 アイソフォームCMヒップベルト
- 14 エルゴブルヒップベルトクロージャー
- 15 エアスケープ
ライズドフォームバックパネル
- 16 エアスケープ
サスペンションストラップ
- 17 ストレートジャケットバックル

バックのお手入れ

オスプレーバックは良質の素材と丁寧な縫製により、とても丈夫に作られています。正しくお手入れをしていただき、末永くご愛用ください。

- 使用後は速やかにバックを清掃してください。荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- 汚れの気になる部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼってやさしく拭き取ってください。
- 濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- 保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾燥した、暑くならない場所に吊るしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いしてください。水でよくすすいでから、日陰に吊るして乾燥させてください。

主要素材

210d デュラブルリップストップ、210d オックスフォード、420d オックスフォード、2ウェイストレッチナイロン/ライクラ®、500d ストレッチパワーメッシュ



www.ospreypacks.com

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー
www.lostarrow.co.jp

〒350-2213
埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6
TEL:(代表)049-271-7111
(ユーザーサポート)049-271-7113
FAX:049-271-7112
e-mail: info@lostarrow.co.jp

パッキングのこつ

バック使用時はコンプレッション機能を使用して、荷物を固定してください。大型モデルには内部コンプレッションを装備したものがありますので、それも併用してください。バックは細長く、なるべく横幅をとらないよう、左右の重量バランスが均一になるようにパッキングしてください。バランスが悪いと肩や腰への負担が大きくなります。荷物はできるだけバックの内部に収納してください。バックの外側に取り付けた荷物は、振れたり木や岩に引っかかったりしてバランスを崩しやすくなります。トップポケットに荷物を詰め込み過ぎて、全体の重量バランスをくずさないように注意してください。



←重いもの 軽いもの→

重いものはなるべく体寄りにパッキングします。

イーサー & エーリエル

イーサー 85

	重量	容量
--	----	----

M	2.21kg	85 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

L	2.27kg	88 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

イーサー 70

	重量	容量
--	----	----

M	2.07kg	70 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

L	2.15kg	73 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

イーサー 60

	重量	容量
--	----	----

M	1.79kg	60 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

L	1.87kg	63 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

エーリエル 75

	重量	容量
--	----	----

S	2.07kg	72 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

M	2.15kg	75 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

エーリエル 65

	重量	容量
--	----	----

S	1.96kg	62 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

M	2.04kg	65 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

エーリエル 55

	重量	容量
--	----	----

S	1.67kg	52 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------

M	1.76kg	55 <small>リットル</small>
---	--------	------------------------