

KAMBER | KRESTA



キャンバー30



キャンバー20



クレスト30



クレスト20

この度はオスプレー製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。機能性と耐久性に優れた革新的なパックが、あなたのアクティビティをサポートします。この取扱説明書では、製品の特長、使い方、製品保証などを解説しています。取扱説明書をよく読み、製品本来の性能をご活用下さい。

OWNER'S MANUAL | キャンバー/クレスト取扱説明書

OVERVIEW | 概要



共通の機能

- 1 素早く簡単にスキーを固定できるダイアゴナルキャリアー
 - 2 パーティカルor水平スノーボードキャリアー
 - 3 ゴーグル/アクセサリースタッシュポケット
 - 4 アイスツールキャリアー/アタッチメントポイント
 - 5 左右のヒップベルトにジッパーポケット
- + アバランチセーフティギアポケット (ショベルハンドル/プロブスリーブを装備)
 - + 状況に応じて固定位置を変更できるヘルメットキャリアー
 - + メイン荷室内のジッパースタッシュポケット

生地

- メイン** ブルーサイン®認証420Dリサイクル高強度ナイロン PFCフリーDWR
- アクセント** ブルーサイン®認証420Dリサイクル高強度ナイロン PFCフリーDWR
- ボトム** ブルーサイン®認証420Dリサイクル高強度ナイロン PFCフリーDWR

キャンバー/クレストについて

キャンバー/クレストは、オールマウンテンやフリーライドのバックカントリースキーヤー/スノーボーダーが求める最高のフィット感、耐久性、機能性を兼ね備えたスノーパック。登高時の快適性と滑走時の安定性を兼ね備えた背面システムを搭載。バックパネルアクセスでスキーやスノーボードを装着したまましっかりとパッキングできます。正面にはアバランチセーフティギアポケットを装備。ブルーサイン®認証のPFCフリーDWR・リサイクルナイロンを使用し、サステナビリティも配慮されています。



- ブルーサイン®認証ナイロンを使用
- GRS認証リサイクル素材を使用
- PFCフリーDWR

OVERVIEW | 概要

キャンバー30

MEN'S

特長的な機能

- + アバランチギアの収納ポケットとショベルハンドル&プローブスリーブ
J型ジッパーでアバランチギアに素早くアクセス
- + メイン荷室へはバックパネルからアクセス
- + Aフレームスキーキャリア
- + 水筒や小物を収納できる内部のサイドパネルスリーブ
- + 小物や濡れモノを収納できるポケット

容量	30ℓ
重量	1.55kg
外寸	縦54×横31×奥27cm
推奨バックキングウエイト	7~13kg
対応背面長	43~56cm
アドオン	レザヴォア3L 4シーズンインサレーションキット



キャンバー20

MEN'S

特長的な機能

- + アバランチギアの収納ポケットとショベルハンドル&プローブスリーブ
J型ジッパーでアバランチギアに素早くアクセス
- + メイン荷室へはフロントパネルからアクセス

容量	20ℓ
重量	1.19kg
外寸	縦54×横29×奥25cm
推奨バックキングウエイト	7~12kg
対応背面長	43~56cm
アドオン	レザヴォア3L 4シーズンインサレーションキット



OVERVIEW | 概要

クレスト30

WOMEN'S

特長的な機能

- + アバランチギアの収納ポケットとショベルハンドル&プローブスリーブ
J型ジッパーでアバランチギアに素早くアクセス
- + メイン荷室へはバックパネルからアクセス
- + Aフレームスキーキャリア
- + 水筒や小物を収納できる内部のサイドパネルスリーブ
- + 小物や濡れモノを収納できるポケット

容量	30ℓ
重量	1.45kg
外寸	縦54×横31×奥26cm
推奨バックキングウェイト	7~13kg
対応背面長	36~48cm
アドオン	レザヴォア3L 4シーズンインサレーションキット



クレスト20

WOMEN'S

特長的な機能

- + アバランチギアの収納ポケットとショベルハンドル&プローブスリーブ
J型ジッパーでアバランチギアに素早くアクセス
- + メイン荷室へはフロントパネルからアクセス

容量	20ℓ
重量	1.09kg
外寸	縦46×横30×奥23cm
推奨バックキングウェイト	7~12kg
対応背面長	36~48cm
アドオン	レザヴォア3L 4シーズンインサレーションキット



CARRY | 背面システム



ショルダーハーネス

バックパネル

ライトワイヤーフレーム
HDPEサスペンション

ライトワイヤーフレーム | HDPEサスペンション

- + ライトワイヤーペリフェラルフレーム (キャンパー30/クレスト30)
- + 1.2mm HDPEフレームシート

バックパネル

- + 氷や雪の付着を軽減するスノーシェッドファブリック

ショルダーハーネス

- + 身体にフィットする形状のEVAフォームハーネス
- + GPS/トランシーバーアタッチメントポイント
- + インサレーテッド・ハイドレーションホーススリーブ
- + ホイッスル付きアジャスタブルスターナムストラップ



女性専用設計

- + メンズモデルより短い背面長
- + 女性の首、肩、胸にフィットするショルダーハーネス
- + 女性の腰部にフィットするヒップベルト



ショルダーハーネスのフィッティング

バックと背中が隙間なく接し、ショルダーハーネスが肩を完全に覆うように背負って下さい。ショルダーハーネスのパッド末端が脇の下約5cmに来るように調整し、スターナムストラップが鎖骨の下5cmに位置するようにして下さい。

FEATURES | 各機能について



ゴーグルポケット

キャンバー/クレスト全モデル

+ キャンバー/クレスト全モデルはバック上部にゴーグルポケットを備えており、ゴーグルやサングラスなどの収納に重宝します。

収納式ヘルメットキャリアー

キャンバー/クレスト全モデル

+ キャンバー/クレスト全モデルには収納式ヘルメットキャリアーシステムが搭載されています。

+ ヘルメットキャリアーは正面上部の面ファスナー式ポケットに収納されています。ヘルメットキャリアーを引き出してヘルメットに被せ、プラスチックフックをフロントパネル下部の左右のコードループに固定します。状況に応じてバック上部にヘルメットを固定することもできます。



アバランチセーフティーポケット

キャンバー/クレスト全モデル

+ キャンバー30/クレスト30はJジッパーで大きく開くアバランチセーフティーポケットをバック正面に装備。プローブ、ショベルハンドル、ショベルブレードを分割して収納でき、検索時には素早く取り出せます。

+ キャンバー20、クレスト20ではアバランチギアスリーブはメイン荷室と一体化されており、フロントパネルを開いてアクセスします。



バックパネルアクセス

キャンバー30/クレスト30

+ 背面側から両開きのジッパーでメイン荷室に素早くアクセスできます。



アイストゥールキャリアー

キャンバー/クレスト全モデル

アイストゥールループと上部ストラップで、アイストゥールをしっかりと固定できます。

1. アイストゥールループにアイストゥールのシャフトを上から通し、ひっくり返してスパイクを上側に向けて下さい。
2. 上部ストラップでアイストゥールを固定します。
3. アイストゥールの取り外しは逆の手順で行って下さい。


FEATURES | 各機能について



Aフレームスキーキャリアー

キャンバー30/クレスト30

1. スキー先端を上に向けた状態で、スキーテールをバック下部の補強付きキャリアーリングに通します。
2. バック上部のキャリアーコンプレッションストラップにスキーを通し、バックル止めします。
3. 上部コンプレッションストラップをしっかりと締め、スキー先端をスキーストラップで固定し、安定したAフレームスキーキャリアーを完成させます。
4. スキーの取り外しは上記の逆の手順で行います。

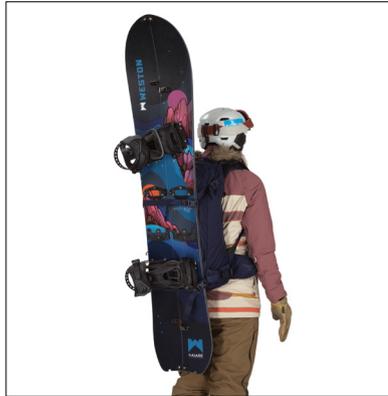

バーティカルスノーボードキャリアー

キャンバー/クレスト全モデル

スノーボードを縦向きに装着するために、フロントパネルはファブリックで補強され、上下2本の補強付きストラップを備えています。

1. 下部ストラップのバックルを外してスノーボードを通し、リアビンディングの下でストラップをしっかりと締めます。
2. 上部ストラップのバックルを外し、ストラップの補強部分にエッジが当たるようにスノーボードを置き、再度バックル締めして固定します。カムロックバックルでしっかりと固定することができます。
3. スノーボードの取り外しは上記の逆の手順で行います。



ダイアゴナル(斜め掛け)スキーキャリアー

キャンバー/クレスト全モデル

フロントパネル下部のストラップとその対角線上にある上部ストラップを利用してスキーを斜め装着できます。

1. 下部ストラップのバックルを緩めてループをつくり、スキーテールをストラップの補強部分に通したら、ストラップをしっかりと締めて下さい。
2. 上部キャリアーストラップのカムバックルを緩め、スキー先端を下部ループの対角線上にある上部キャリアーストラップの補強部分に通し、しっかりと締めて下さい。
3. バック側面のストラップもしっかりと締めてスキーを固定し、安定して背負うことができます。
4. スキーを取り外す際は上記の逆の手順で行います。



ホリゾンタルスノーボードキャリアー

キャンバー/クレスト全モデル

スノーボードを横向きにして、バックパネルと背中に挟んで持ち運べます。スノーボードの鋭利なエッジで損傷しないように、ショルダーベルトの下部付け根は補強されています。

1. 背面側を上に向けてバックを地面に置きます。
2. 滑走面を上に向けたスノーボードをショルダーハーネスに通します(ビンディングは地面に向けます)。スノーボードの中心とバックの中心が一致するようにして下さい。
3. スノーボードがショルダーハーネスから滑り落ちないように、バランスを取りながらバックを持ち上げて下さい。
4. バックを背負い、スターナムストラップとヒップベルトを締めると完了です。
5. スノーボードの取り外しは上記の逆の手順で行います。スノーボードがショルダーハーネスから滑り落ちないようにバランスを取りながら、バックを地面に置いて下さい。

WARRANTY | 製品保証

オスプレー社にご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理手続きのお問い合わせをお願いいたします。

輸入元
株式会社ロストアロー

〒112-0012

東京都文京区大塚3-4-7 茗溪ビル

03-6902-2131(代表)

ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせ下さい。

2021年12月作成

Rev.OSADF9